



www.trinfit.cz

TRINFIT MULTI GYM MX4

TRN-184-MX4

Návod na montáž a obsluhu



www.trinfit.cz



servis@trinfit.cz



702 030 255

OBSAH

Bezpečnostní opatření	3
Před zahájením cvičení	4
Seznam dílů	5
Návod na montáž – krok č. 1	8
Návod na montáž – krok č. 2	10
Návod na montáž – krok č. 3	11
Návod na montáž – krok č. 4	12
Návod na montáž – krok č. 5	13
Návod na montáž – krok č. 6	14
Návod na montáž – krok č. 7	15
Návod na montáž – krok č. 8	16
Návod na montáž – krok č. 9	17
Podrobné schéma	20
Pokyny ke cvičení.....	21
Doporučené cviky na protažení	22
Údržba	24
Nakládání s odpady	24
Copyright – autorská práva	24
Záruční podmínky, reklamace	24

Video verzi návodu můžete nalézt také na Youtube: <https://youtu.be/sUT7Dct8Y2Q>

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Prosím přečtěte si před montáží a prvním použitím pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro vaši bezpečnost, stejně jako pro použití a údržbu přístroje. Pečlivě uchovejte tento návod za účelem získávání potřebných informací popř. prací na údržbě nebo objednání náhradních dílů.

MAXIMÁLNÍ NOSNOST PŘÍSTROJE: 100kg. Osoby vážící více než je uvedená hodnota by stroj neměly vůbec používat.

Upozorněte přítomné osoby (především děti) na možná nebezpečí během cvičení.

Přístroj může být používán pouze v souladu s určením, tzn. Výhradně pro domácí využití a pro tělesný trénink dospělých, zdravých osob. Každé jiné použití je nepřipustné a může být nebezpečné či způsobit poškození stroje. Výrobce nemůže být činěn zodpovědným za škody způsobené užíváním, které není v souladu s určením stroje. Jestliže bude některá část poškozena nebo opotřebena nebo se během tréninku objeví znepokojující zvuky, okamžitě přerušete trénink. Nepoužívejte zařízení dokud nebude závada odstraněna.

Neodborné opravy a konstrukční změny (demontáž originálních dílů, zabudování nepřipustných dílů, atd.) mohou ohrozit uživatele.

Při montáži zařízení je potřeba přesně dodržovat návod a používat pouze části, které patří k zařízení. Před započítím montáže je potřeba zkontrolovat, zda všechny části, které jsou v seznamu, byly dodány.

Poškozené konstrukční díly mohou omezit vaši bezpečnost a životnost přístroje. Vyměňte proto ihned poškozené nebo opotřebované součásti přístroje a odstavte přístroj z provozu až do provedení potřebných oprav. Používejte v případě potřeby pouze originální náhradní díly.

Proveďte jednou měsíčně kontrolu všech částí přístroje, především dotažení šroubů a mitek. Především to platí pro upevnění madel, pedály, popruhy na kotníky, lanka, kladky, karabiny, rám a další díly. Kontrolujte, zda jsou všechny karabiny, háčky a jistící kolíky řádně zajištěny. Kontrolujte, zda lanka procházejí všemi kladkami skrz středovou drážku a nejsou roztrženy či poškozeny. Kontrolujte, zda se volně pohybují otočné kladky. Kontrolujte, zda jsou opěrky na posilovači nohou řádně zajištěny pomocí krytek. Obouruční madlo by mělo být vždy odloženo do háčků na sloupcích. Pokud bude třeba nanést na některý z dílů mazivo, doporučujeme mazivo na bázi lithia.

Před zahájením tréninku si nechte svým osobním lékařem objasnit, zda jste pro trénink s tímto přístrojem zdravotně disponovaní. Lékařský náález by měl být podkladem pro sestavení vašeho tréninkového programu. Chybný nebo nadměrný trénink může vést k poškození zdraví.

Příliš intenzivní cvičení může vést k vážným zraněním nebo dokonce k usmrcení uživatele. Pociťujete-li během cvičení slabost nebo bolest, přestaňte okamžitě cvičit.

Osoby s postižením a jakýmkoliv hendikepem nemohou věž používat bez lékařského povolení a bez kvalifikovaného dohledu.

Ke cvičení používejte vhodný oděv a sportovní obuv. Necvičte naboso, v ponožkách nebo v otevřené obuvi.

Na věži může současně cvičit pouze jedna osoba.

Naše produkty podléhají stálému, inovačnímu procesu zajištění kvality. Vyhradujeme si právo technické změny vzniklé v důsledku tohoto procesu.

Místo pro ustavení přístroje musí být vybráno tak, aby byly zabezpečeny dostatečné bezpečné odstupy k překážkám. V bezprostřední blízkosti hlavních průchozích oblastí (uličky, dveře, průchody) je třeba ustavení přístroje zamezit. Zajistěte v okolí věže dostatek volného prostoru bez nábytku či jiných předmětů.

Neskladujte posilovací stroj venku a chraňte jej před prachem a vlhkostí. Zařízení je potřeba postavit na suchém a rovném povrchu. Z nejbližšího okolí zařízení je potřeba odstranit veškeré ostré předměty. Zařízení je potřeba chránit před vlhkostí a případné nerovnosti podlahy je potřeba vyrovnat. Je doporučeno používat speciální antiskluzový podklad, který zabrání posouvání se zařízení během tréninku.

Zařízení nesmí být používáno osobami mladšími 15-ti let, nebo osobami se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi.

V blízkosti přístroje by se nikdy neměly pohybovat malé děti nebo domácí zvířata. Nenechávejte děti v místnosti s přístrojem bez dozoru.

U přemísťování posilovací věže by měly být přítomny 2 dospělé osoby.




































PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ

Děkujeme Vám za zakoupení posilovací věže. Tato posilovací věž Vám pomůže posílit , tvarovat postavu a zlepšit tělesnou kondici. Bude pro Vás nesmírně užitečné přečíst si pozorně celý tento manuál před prvním použitím věže. Máte-li po přečtení manuálu dotazy, podívejte se na první stranu manuálu. Předtím, než nás kontaktujete, si poznamenejte číslo modelu výrobku a jeho sériové číslo. Číslo modelu a sériové číslo je uvedeno na první straně tohoto manuálu.



















SEZNAM DÍLŮ

1  Přední rám 1 ks	2  Základní rám 1 ks	3  Zadní rám 1 ks	4  Přední stojna 1 ks	5  Přední nosník 1 ks
6  Zadní nosník 1 ks	7  Pravé rameno 1 ks	8  Levé rameno 1 ks	9  Nosič ramen 1 ks	10  Sedlový rám 1 ks
11  Adaptér předkopávání - 1 ks	12  Rám bicepové opěrky 1 ks	13  Adaptér horní kladky 1 ks	14  Adaptér spodní kladky 1 ks	15  Osa pěnových válců - 4 ks
16  Madlo 4 ks	17  Vodící tyče 2 ks	18  Rám lavičky 1 ks	19  Hlavní rám lavičky 1 ks	20  Vzpěra 1 ks
21  Levé rameno bradel - 1 ks	22  Pravé rameno bradel - 1 ks	23  Zadní stojna 1 ks	24  Tm nastavení zátěže - 1 ks	25  Držák kladky 2 ks
26  Držák kladky 1 ks	27  Držák kladky 1 ks	28  Madlo 1 ks	29  Závlačka 1 ks	30  Závlačka (malá) 1 ks
31  Výztuha 3 ks	32  Sedák 1 ks	33  Zádová opěrka 1 ks	34  Bicepsová opěrka 1 ks	35  Opěrka ruky 2 ks
36  Zádová opěrka 1 ks	37  Pěnový váleček pro ruce - 2 ks	38  Pěnový váleček pro nohy - 8 ks	39  Vrchní zátěžová cihla - 1 ks	40  Zátěžová cihla - 9 ks

SEZNAM DÍLŮ

41  Plastová matice 1 ks	42  Lavička 2 ks	43  Aretační kolík 1 ks	44  Kolík nastavení zá- těže - 1 ks	45  Aretační šroub 1 ks
46  Aretační šroub 1 ks	47  Kotníkový adaptér 1 ks	48  Karabina 4 ks	49  Plastové pouzdro (velké) - 4 ks	50  Vymezovací pouzdro (malé) - 2 ks
51  Řetěz (dlouhý) 1 ks	52  Řetěz (krátký) 1 ks	53  Podložka (\varnothing 30X \varnothing 10) 1 ks	54  Lano spodní kladky - 1 ks	55  Lano peck-decku 1 ks
56  Lano horní kladky - 1 ks	57  Kladka 13 ks	58  Podložka 1 ks	59  Zajišťovací kolík 1 ks	60  Vymezovací pouzdro 1 ks
61  Kroužek 2 ks	62  38mm krytka 2 ks	63  Zakončení trnu na- stavení zátěže - 1 ks	64  Rukojeť 13 ks	65  50mm Krytka 6 ks
66  Krytka 2 ks	67  Krytka (\square 38X \varnothing 26) 4 ks	68  Krytka (\square 50X \square 45) 1 ks	69  50mm krytka 9 ks	70  25X50mm krytka 2 ks
71  38mm krytka 3 ks	72  25mm krytka 8 ks	73  Vymezovací pouz- dro - 4 ks	74  Šroub M12X130mm 1 ks	75  Šroub M12X75mm 1 ks
76  Šroub M10X75mm 2 ks	77  Šroub M10X70mm 18 ks	78  Šroub M10X65mm 3 ks	79  Šroub M10X45mm 11 ks	80  Šroub M10X35mm 2 ks

SEZNAM DÍLŮ


<p>81</p>  <p>Šroub M10X25mm 4 ks</p>	<p>82</p>  <p>Šroub M10X20mm 5PCS</p>	<p>83</p>  <p>Šroub M8X70mm 2 ks</p>	<p>84</p>  <p>Šroub M8X65mm 2 ks</p>	<p>85</p>  <p>Šroub M8X50mm 4 ks</p>
<p>86</p>  <p>Šroub M8X40mm 2 ks</p>	<p>87</p>  <p>M8 Matice 2 ks</p>	<p>88</p>  <p>Šroub M8X15mm 6 ks</p>	<p>89</p>  <p>Šroub M6X15mm 4 ks</p>	<p>90</p>  <p>M16 podložka 2 ks</p>
<p>91</p>  <p>M12 podložka 4 ks</p>	<p>92</p>  <p>M10 podložka 77 ks</p>	<p>93</p>  <p>M10 matice 2 ks</p>	<p>94</p>  <p>M8 podložka 18 ks</p>	<p>95</p>  <p>M6 podložka 4 ks</p>
<p>96</p>  <p>M16 matice 2 ks</p>	<p>97</p>  <p>M12 matice 2 ks</p>	<p>98</p>  <p>M10 matice 36 ks</p>		




DOPORUČENÍ: ŠROUB UCHYCENÍ VEŠKERÝCH KLADEK CITLIVĚ DOTÁHNĚTE TAK ABY Kladka NEBYLA PŘÍLIŠ SEVŘENA A MOHLA SE VOLNĚ OTÁČET S HMATNOU DROBNOU AXIÁLNÍ VŮLÍ

UPOZORNĚNÍ: NADMĚRNÝM UTAŽENÍM SE ZVÝŠÍ OPOTŘEBENÍ VNITŘNÍCH VALIVÝCH SEGMENTŮ A TÍM SE MŮŽE VÝRAZNĚ SNÍŽIT ŽIVOTNOST Kladky!

NÁVOD NA MONTÁŽ – krok č. 1

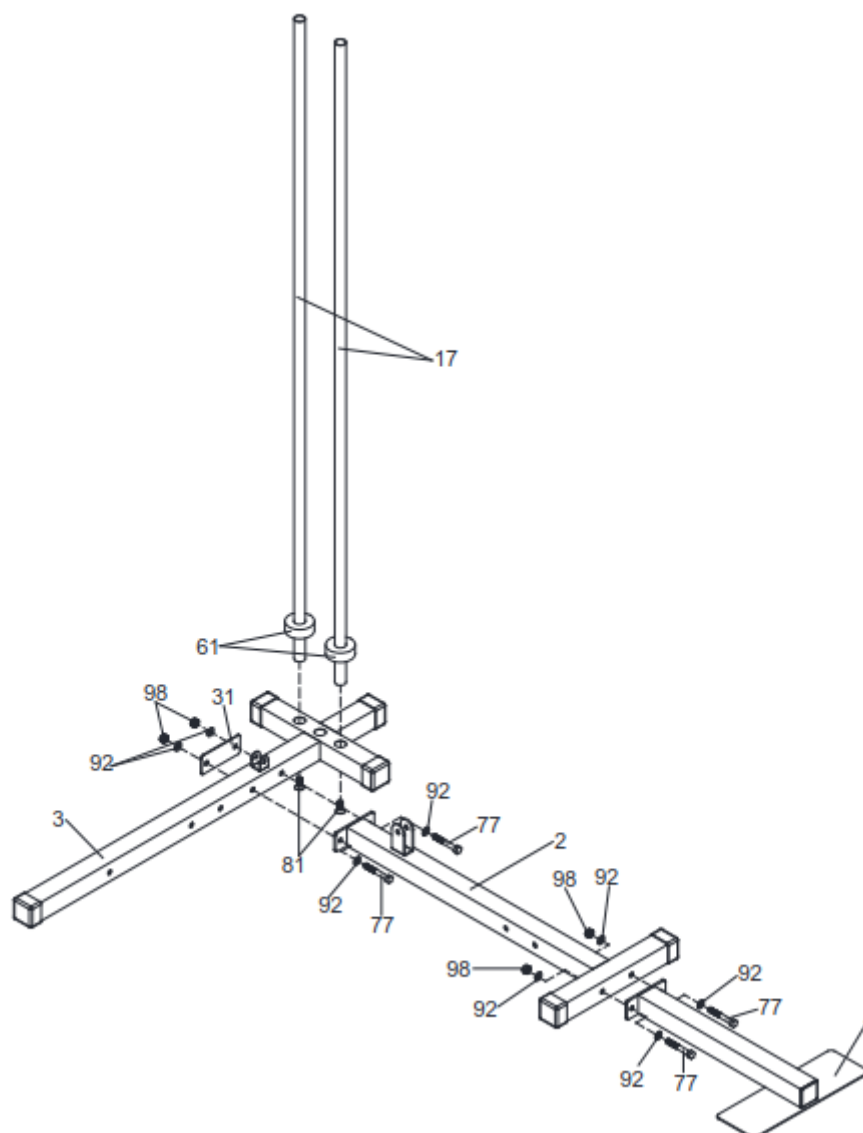


1. Připevněte vodící tyče (17) k zadnímu rámu (3) pomocí dvou dříve vyšroubovaných šroubů M10x25 (81).
2. Spojte zadní rám (3) a základní rám (2) pomocí dvou šroubů M10x70 (81), čtyř podložek M10 (92), dvou matic M10 (98) a vyztužovací destičky (31).
3. Spojte základní rám (2) a přední rám (1) pomocí dvou šroubů M10x70 (77), čtyř podložek M10 (92) a dvou matic M10 (98).
4. Nasadte na vodící tyče (17) dva dorazové kroužky (61).

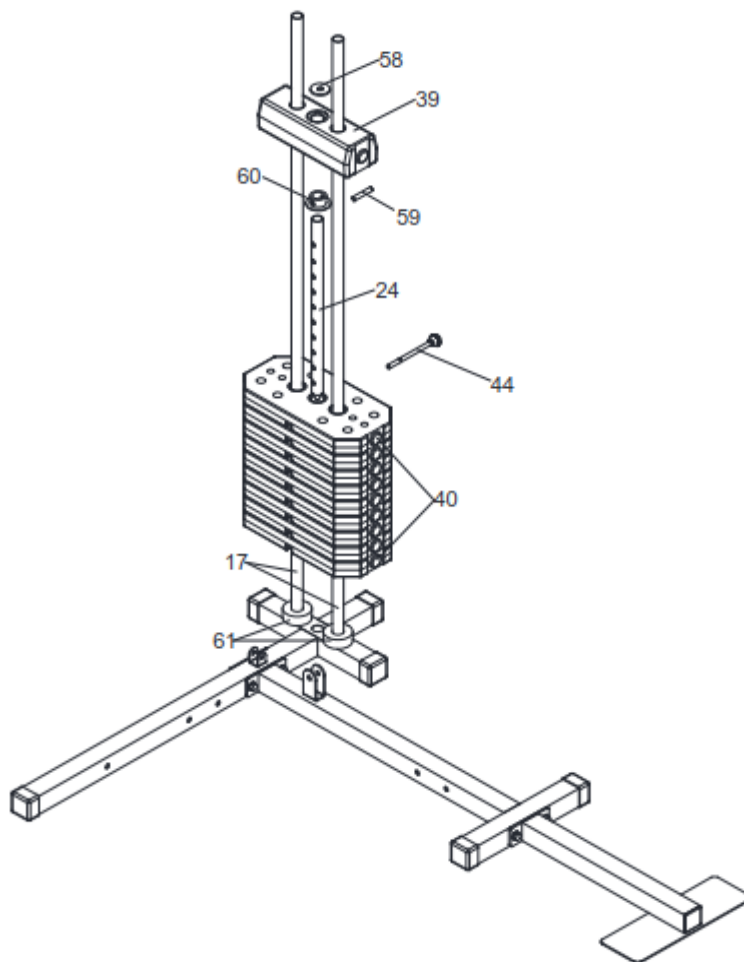


1. Nasad'te na vodící tyče (17) zátěžové cihly (40).
2. Nasad'te plastové vymezovací pouzdro (60) na trn nastavení zátěže (24) a zajistěte jej kolíkem (59). Zasuňte trn nastavení zátěže (24) do středu zátěžových cihel (40).
3. Položte vrchní zátěžovou cihlu (39) na trn nastavení zátěže (24).
4. Vložte kolík pro nastavení zátěže (44) do libovolné díry mezi zátěžovými cihlami (40).
5. Položte plastovou podložku (58) na vrchní zátěžovou cihlu (39).

NÁVOD NA MONTÁŽ – krok č. 3

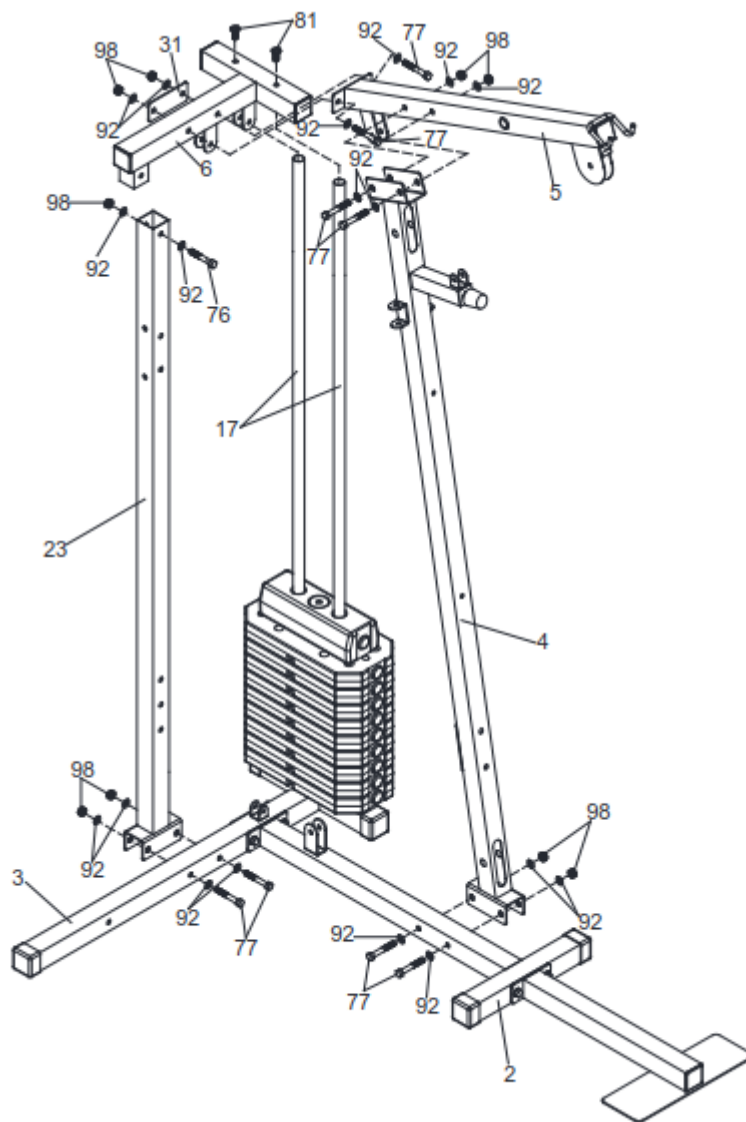


1. Spojte zadní rám (3) a zadní stojnu (23) pomocí dvou šroubů M10x70 (77), čtyř podložek M10 (92) a dvou matic M10 (98).
2. Vyšroubujte dva šrouby M10x25 (81) z obou vodících tyčí (17).
3. Nasad'te zadní nosník (6) na vodící tyče (17) a připevněte pomocí dvou dříve vyšroubovaných šroubů M10x25 (81).
4. Spojte zadní nosník (6) a zadní stojnu (23) pomocí šroubu M10x65 (76), dvou podložek M10 (92) a matic M10 (98).
5. Spojte základní rám (2) a přední stojnu (4) pomocí dvou šroubů M10x70 (77), čtyř podložek M10 (92) a dvou matic M10 (98).
6. Spojte přední nosník (5) a přední stojnu (4) pomocí dvou šroubů M10x70 (77), čtyř podložek M10 (92) a dvou matic M10 (98).
7. Spojte přední nosník (5) a zadní nosník (6) pomocí dvou šroubů M10x70 (77), čtyř podložek M10 (92), dvou matic M10 (101) a vyztužovací destičky (31).

NÁVOD NA MONTÁŽ – krok č. 4

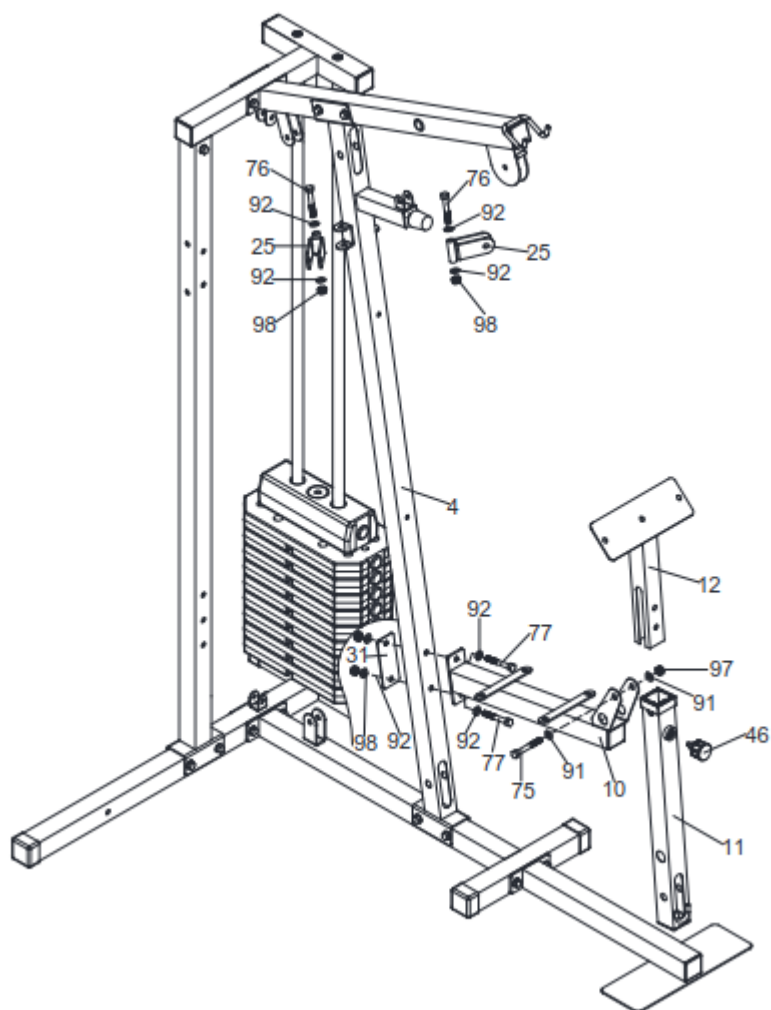


1. Připevněte sedlový rám (10) na přední stojnu (4) pomocí dvou šroubů M10x70 (77), čtyř podložek M10 (92), dvou matic M10 (98) a vyztužovací destičky (31).
2. Připevněte adaptér předkopávání (11) k sedlovému rámu (10) pomocí šroubu M12x75 (75), dvou podložek M12 (91) a jedné matice M12 (97).
3. Zasuňte rám bicepsově opěrky (12) do adaptéru předkopávání (11) a zajistěte aretačním šroubem (46).
4. Připevněte držáky kladek (25) na přední stojnu (4) pomocí dvou šroubů M10x65 (76), čtyř podložek M10 (92) a dvou matic M10 (98).

NÁVOD NA MONTÁŽ – krok č. 5

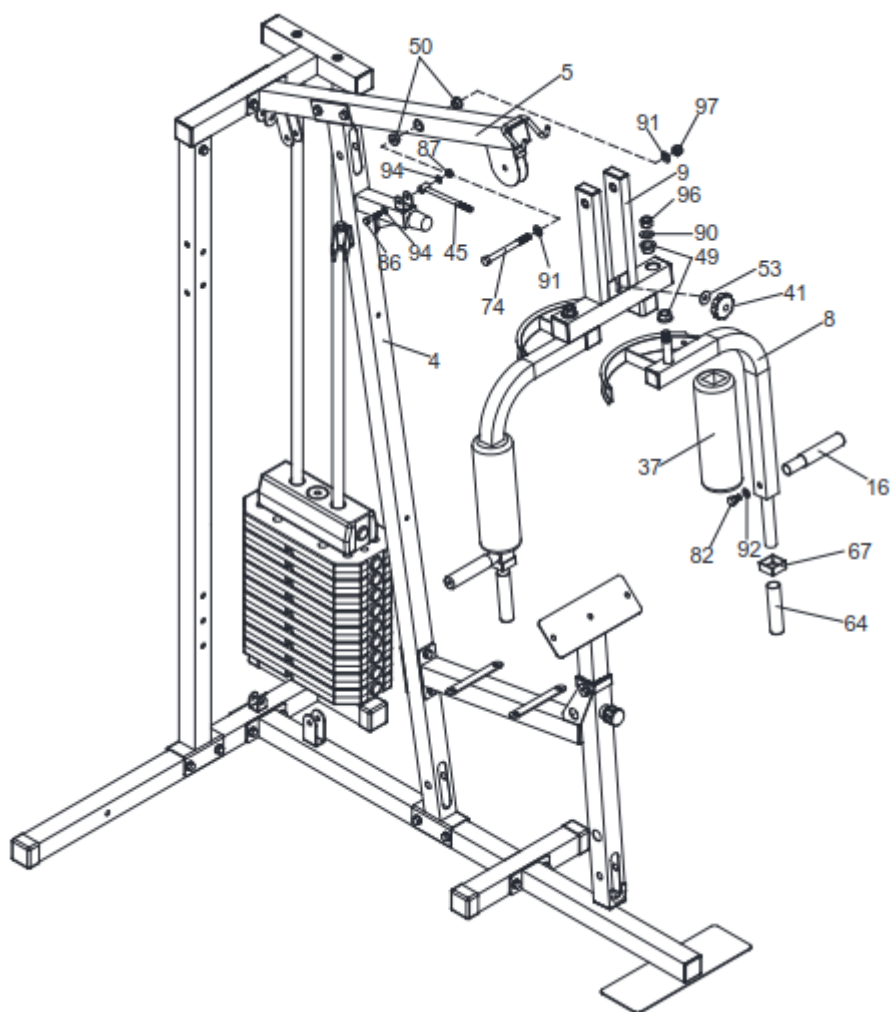


1. Připevněte nosič ramen (9) na přední nosník (5) pomocí dvou vymežovacích pouzder (50), šroubu M12x130 (87), dvou podložek M12 (91) a matice M12 (97).
2. Připevněte ramena (7 a 8) na nosič ramen (9) pomocí čtyř pouzder (49), dvou podložek M16 (90) a dvou matic M16 (96).
3. Nasuňte dva pěnové válce (37) na ramena (7 a 8).
4. Připevněte madla (16) k ramenům (7 a 8) pomocí dvou předmontovaných šroubů M10x20 (82) a dvou podložek M10 (92).
5. Připevněte plastové krytky (67) a gumová madla (64) na ramena (7 a 8).
6. Připevněte aretační šroub (45) k přednímu nosníku pomocí šroubu M8x40 (86), dvou podložek M8 (94) a matice M8 (87). Nasaďte na aretační šroub (45) podložku (53) a plastovou matici (41).

NÁVOD NA MONTÁŽ – krok č. 6

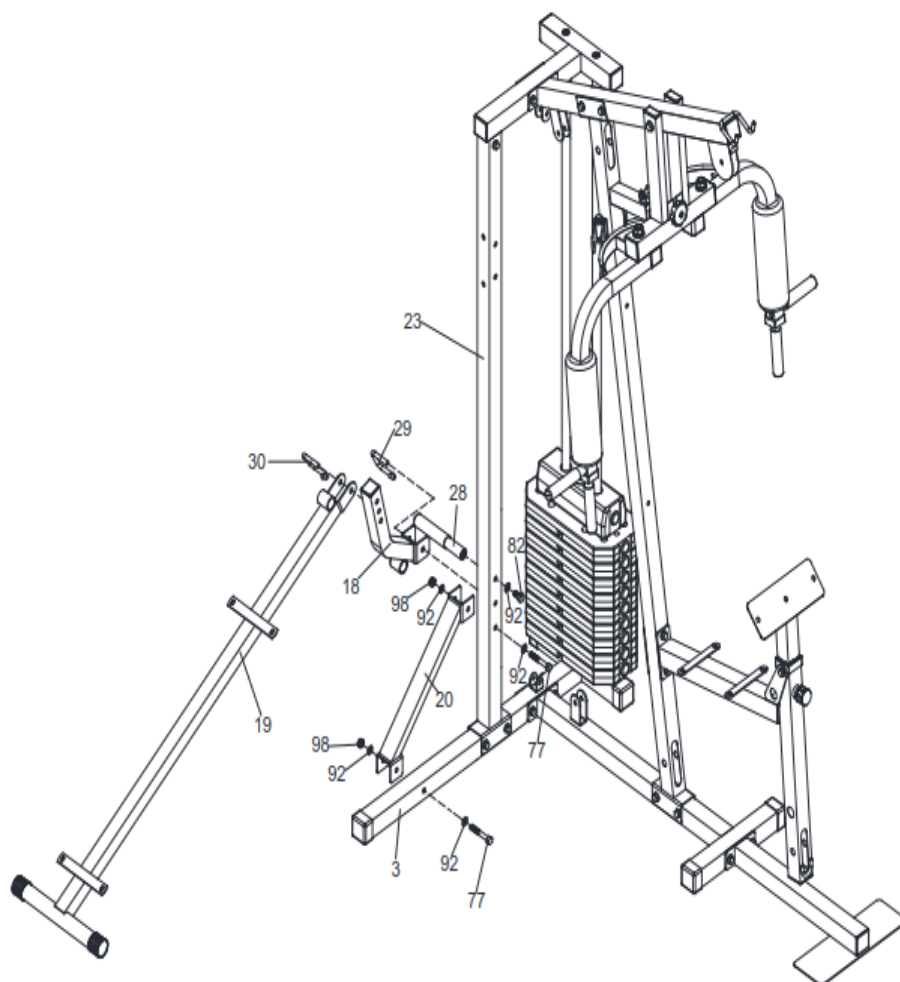


1. Připevněte vzpěru (20) mezi zadní rám (3) a zadní stojnu (23) pomocí dvou šroubů M10x70 (77), čtyř podložek M10 (92) a dvou matic M10 (98).
2. Připevněte držák lavice (18) k zadní stojně (23) a zajistěte pojistným kolíkem (29).
3. Připevněte rám lavice (19) k držáku lavice (18) a zajistěte pojistným kolíkem (29).
4. Přišroubujte madlo (28) předmontovaným šroubem M10x20 (82) s podložkou M10 (92) k zadní stojně (23).

NÁVOD NA MONTÁŽ – krok č. 7

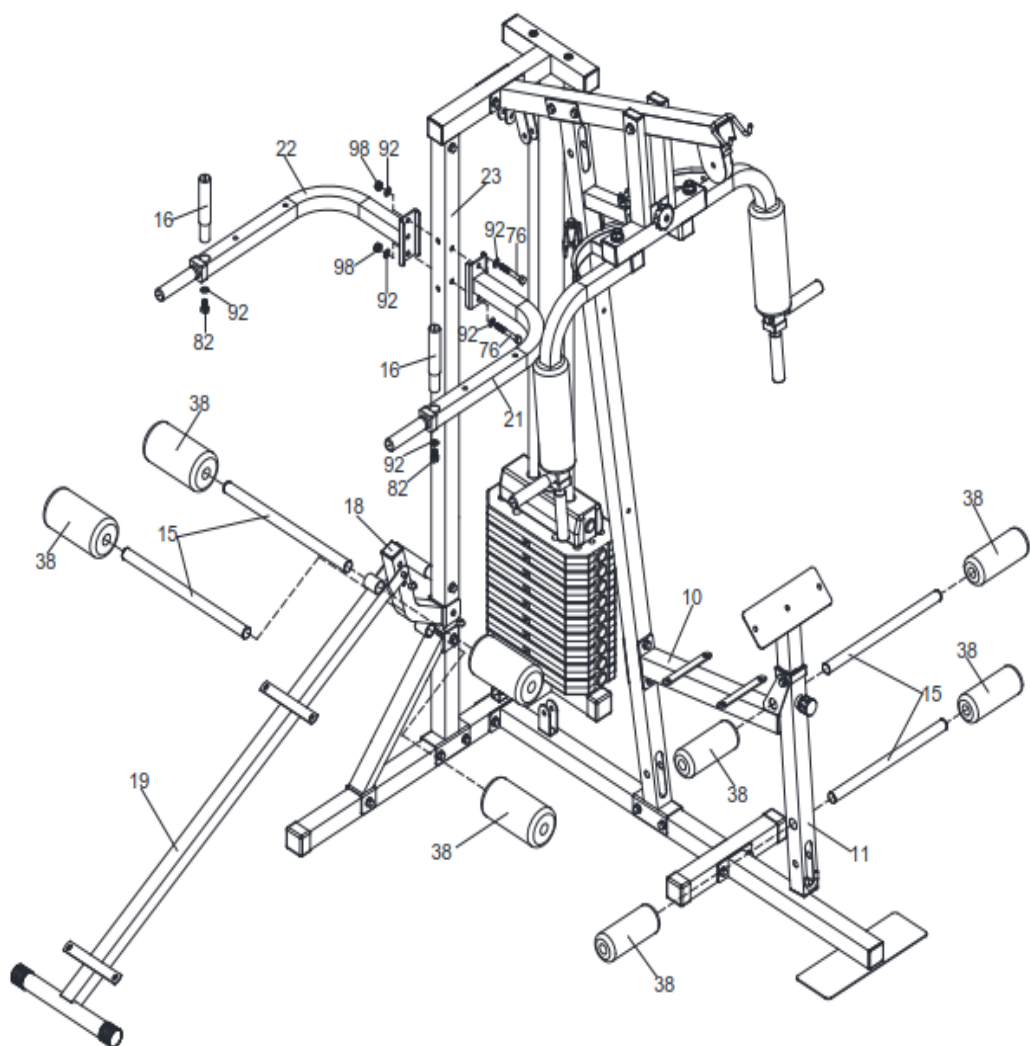


1. Vsuňte osy pěnových válců (15) do rámu lavice (19), navlékněte pěnové válce (38) na osy pěnových válců (15).
2. Připevněte ramena bradel (21 a 22) na zadní stojnu (23) pomocí dvou šroubů M10x75 (76), čtyř podložek M10 (92) a dvou matic M10 (98).
4. Připevněte madla (16) na ramena bradel (21 a 22) pomocí dvou předmontovaných šroubů M10x20 (82) a dvou podložek M10 (92).
5. Vsuňte osy pěnových válců (15) do adaptéru předkopávání (11) a sedlového rámu (10). Navlékněte pěnové válce (38) na osy pěnových válců (15).


NÁVOD NA MONTÁŽ – krok č. 8

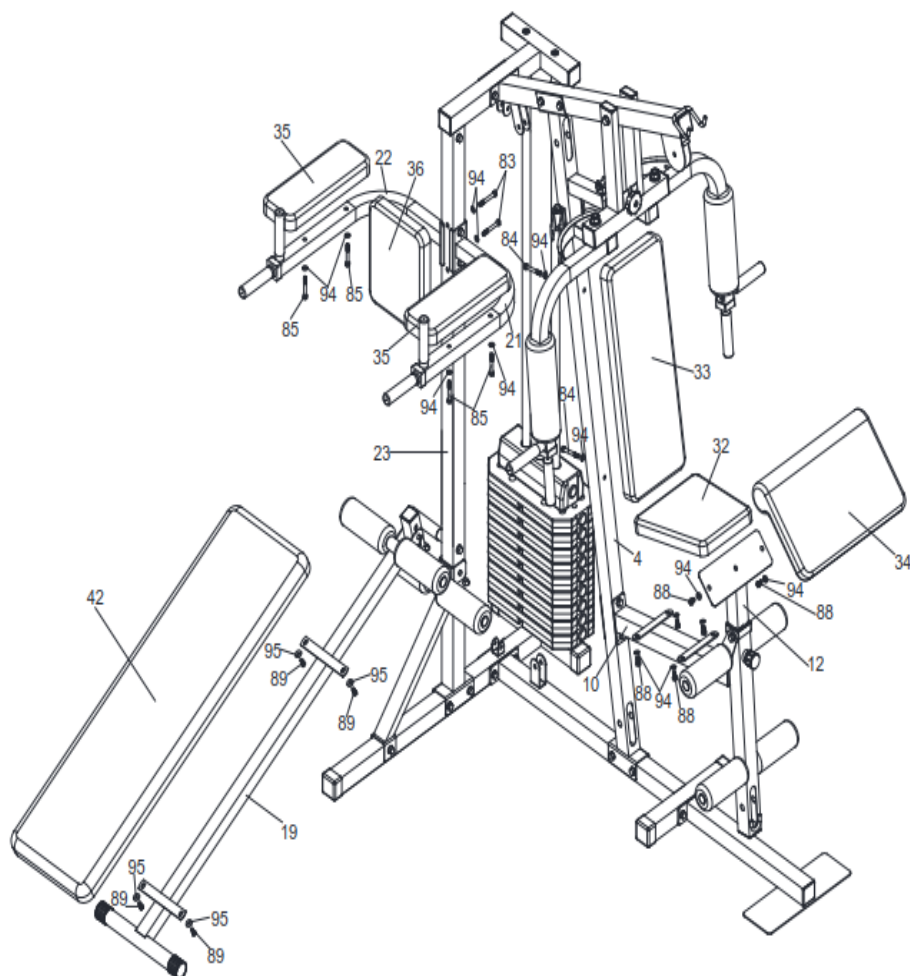

1. Připevněte sedák (32) k sedlovému rámu (10) pomocí čtyř šroubů M8x15 (88) a čtyř podložek M8 (94).
2. Připevněte zádivou opěrku (33) na přední stojnu (4) pomocí dvou šroubů M8x65 (84) a dvou podložek M8 (94).
3. Připevněte bicepsovou opěrku (34) na rám bicepsové opěrky (12) pomocí dvou šroubů M8x15 (88) a dvou podložek M8 (94).
4. Připevněte opěrky rukou (35) na ramena bradel (21 a 22) pomocí čtyř šroubů M8x50 (85) a čtyř podložek M8 (94).
5. Připevněte zádivou opěrku (36) na zadní stojnu (23) pomocí dvou šroubů M8x70 (83) a dvou podložek M8 (94).
6. Připevněte opěradlo (42) k rámu lavice (19) pomocí čtyř šroubů M6x15 (89) a čtyř podložek M6 (95).

NÁVOD NA MONTÁŽ – krok č. 9

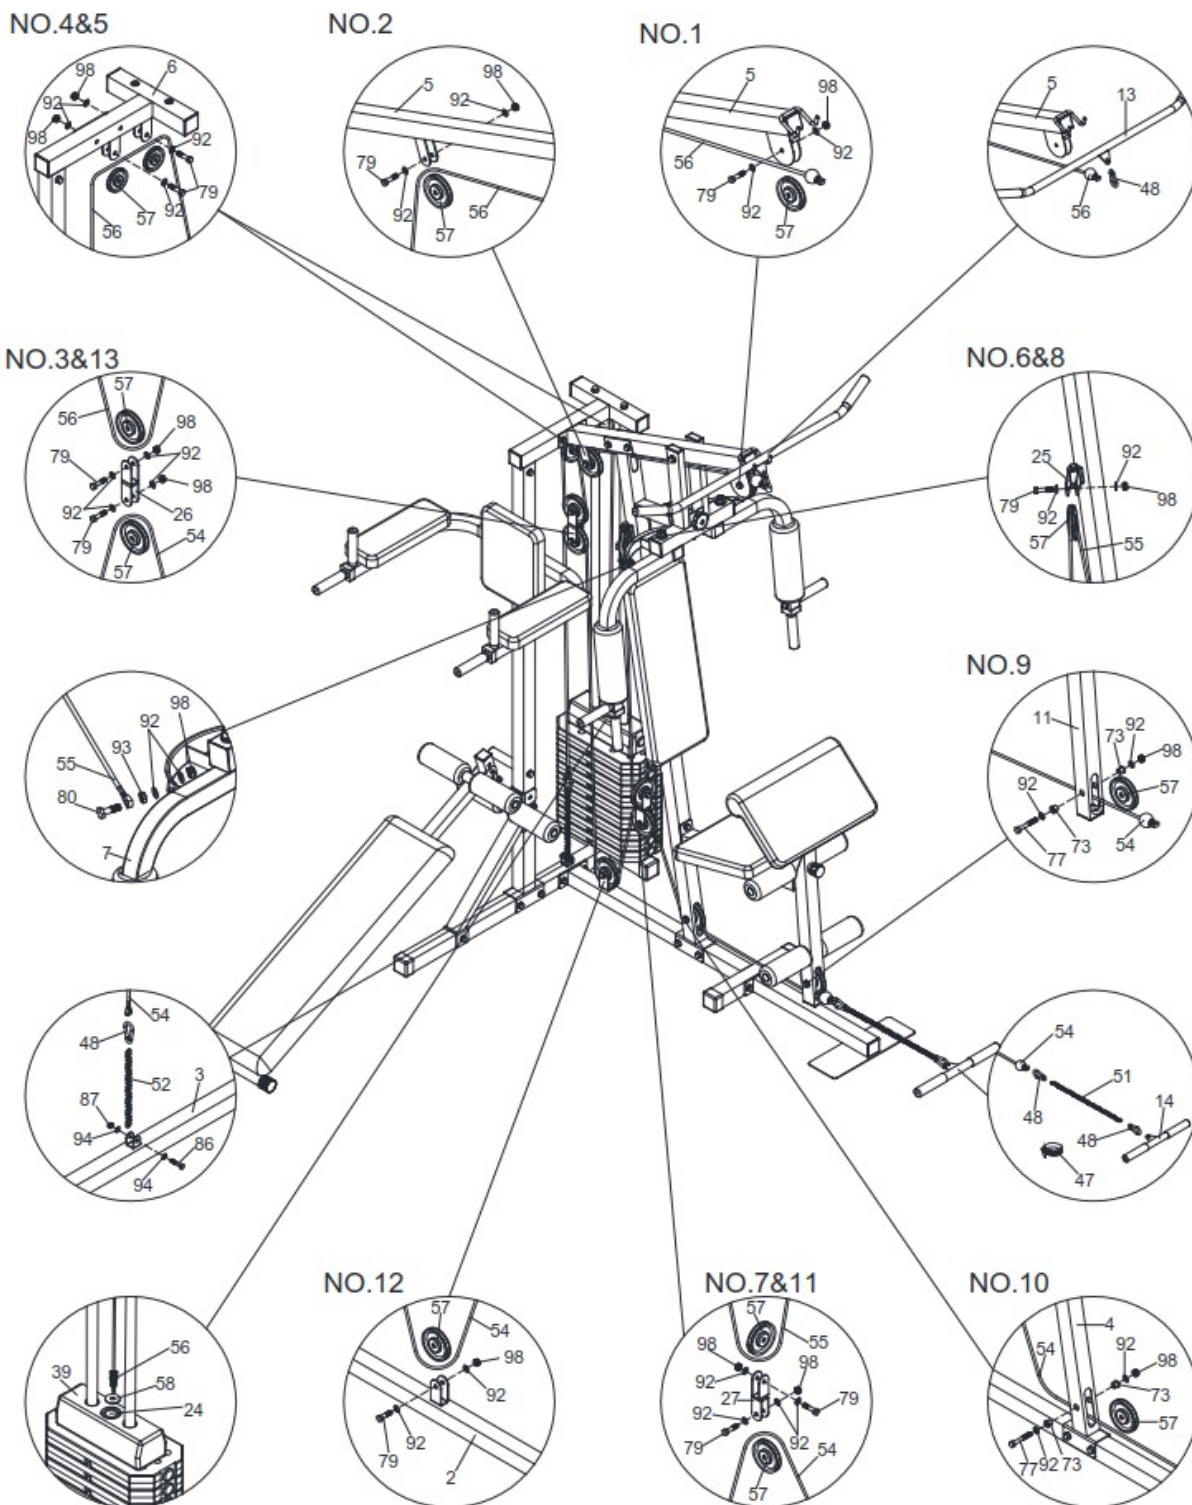

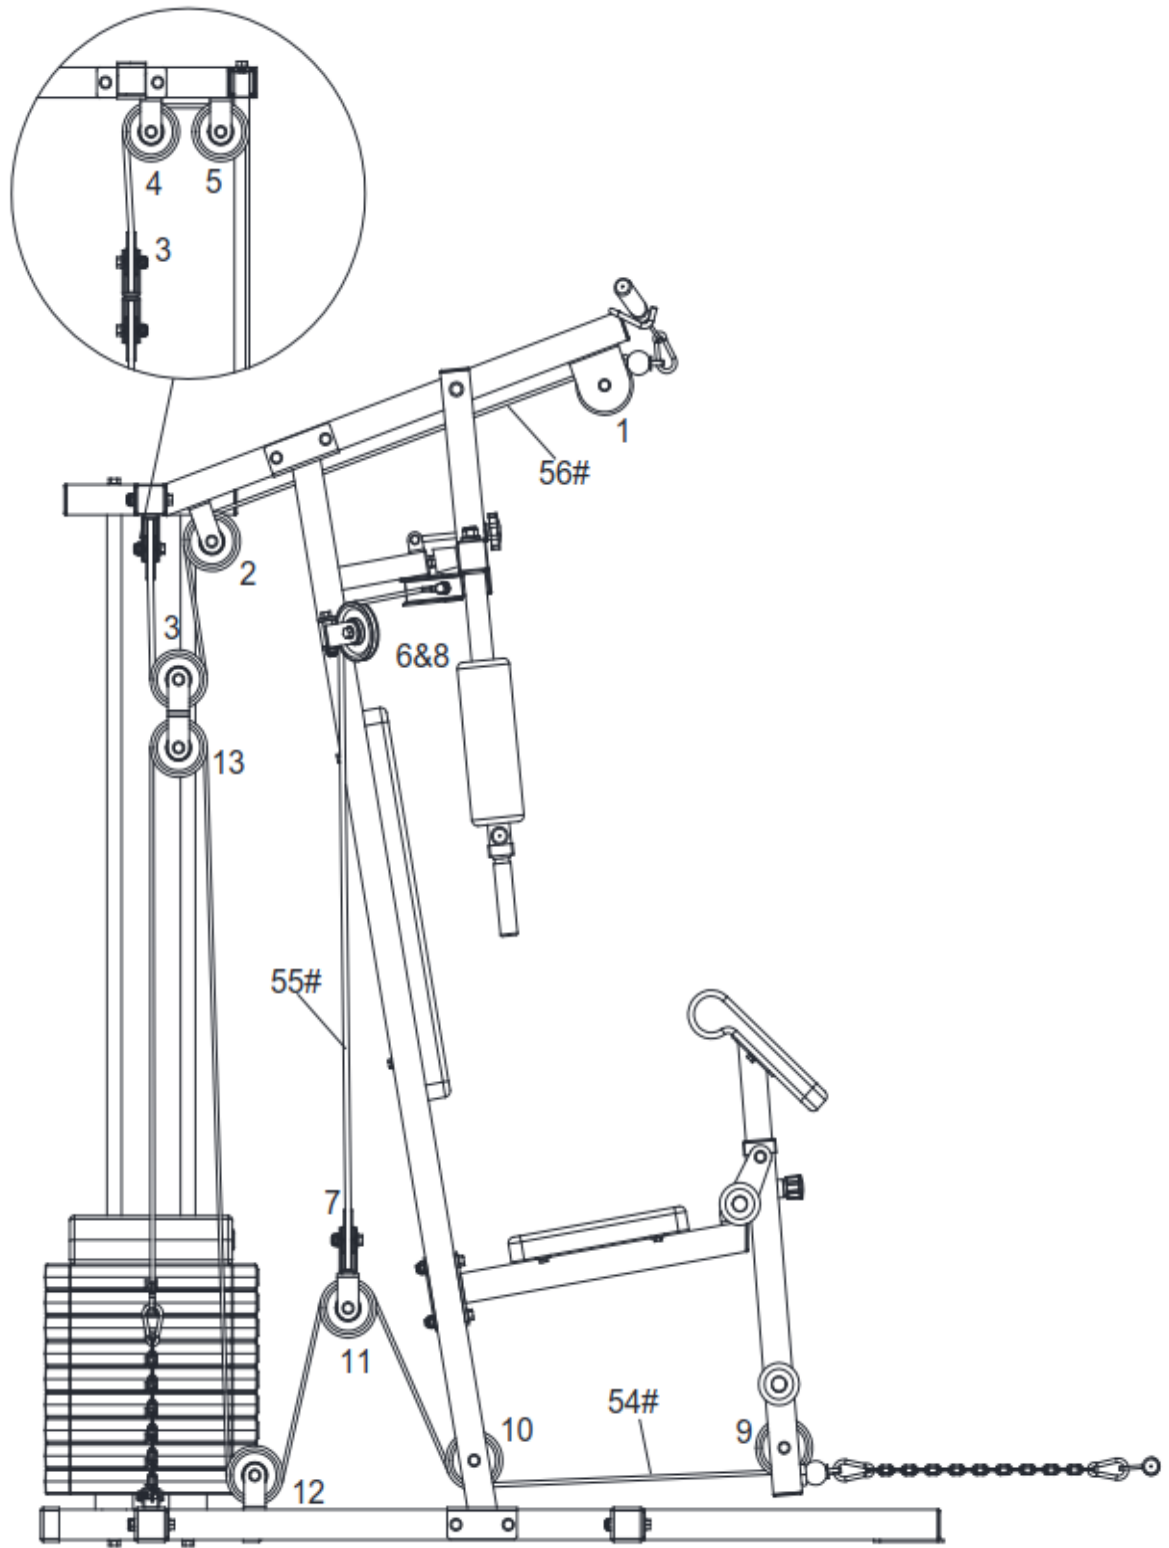

Horní lanko (56) – lanko protahujte dle přiloženého obrázku.

1. Připevněte kladku č. 1 a č. 2 (57) k přednímu nosníku (5) pomocí dvou šroubů M10x45 (79), čtyř podložek M10 (92) a dvou matic M10 (98).
2. Připevněte kladku č. 4 a č. 5 (57) k zadnímu nosníku (6) pomocí dvou šroubů M10x45 (79), čtyř podložek M10 (92) a dvou matic M10 (98).
3. Zašroubujte konec lanka (56) do trnu nastavení zátěže (24).
4. Zavěste kladku č. 3 (57) mezi kladky č. 2 a č. 4 sestavením držáku kladek (26) pomocí šroubu M10x45 (79), dvou podložek M10 (92), matice M10 (98) a kladky (57).
5. Připevněte adaptér horní kladky (13) k lanku (56) pomocí karabiny (48).


Lanko na rozpažování (55)

1. Připevněte oba konce lanka (55) k levému i pravému ramenu (7 a 8) pomocí dvou šroubů M10x35 (80), dvou matic M10 (93), dvou matic M10 (98) a čtyř podložek M10 (92).
2. Připevněte kladky č. 6 a 8 (57) do držáků kladek (25) pomocí dvou šroubů M10x45 (79), čtyř podložek M10 (92) a dvou matic M10 (98).
3. Připevněte kladku č. 7 (57) do držáku kladek (27) pomocí šroubu M10x45 (79), jedné matice M10 (98) a dvou podložek M10 (92).

Spodní lanko na předkopávání (54) - lanko protahujte dle přiloženého obrázku.

1. Připevněte kladku č. 9 (57) do adaptéru předkopávání (10) pomocí šroubu M10x70 (77), dvou podložek M10 (92), dvou plastových pouzder (73) a matice M10 (98).
2. Připevněte kladku č. 10 (57) do přední stojny (4) pomocí šroubu M10x70 (77), dvou podložek M10 (92), dvou plastových pouzder (73) a matice M10 (98).
3. Připevněte kladku č. 11 (57) do držáku kladky (27) pomocí šroubu M10x45 (79), matice M10 (98) a dvou podložek M10 (97).
4. Připevněte kladku č. 12 (57) k základnímu rámu (2) pomocí šroubu M10x45 (79), matice M10 (98) a dvou podložek M10 (97).
5. Připevněte kladku č. 13 (57) do držáku kladky (26) pomocí šroubu M10x45 (79), matice M10 (98) a dvou podložek M10 (97).
6. Připevněte konec lanka (57) k zadnímu rámu (3) pomocí šroubu M8x40 (86), matice M8 (87), dvou podložek M8 (94), krátkého řetězu (52) a karabiny (48).
7. Připevněte adaptér spodní kladky (14) k druhému konci lanka (54) pomocí dlouhého řetězu (51) a dvou karabin (51).

PODROBNÉ SCHÉMA

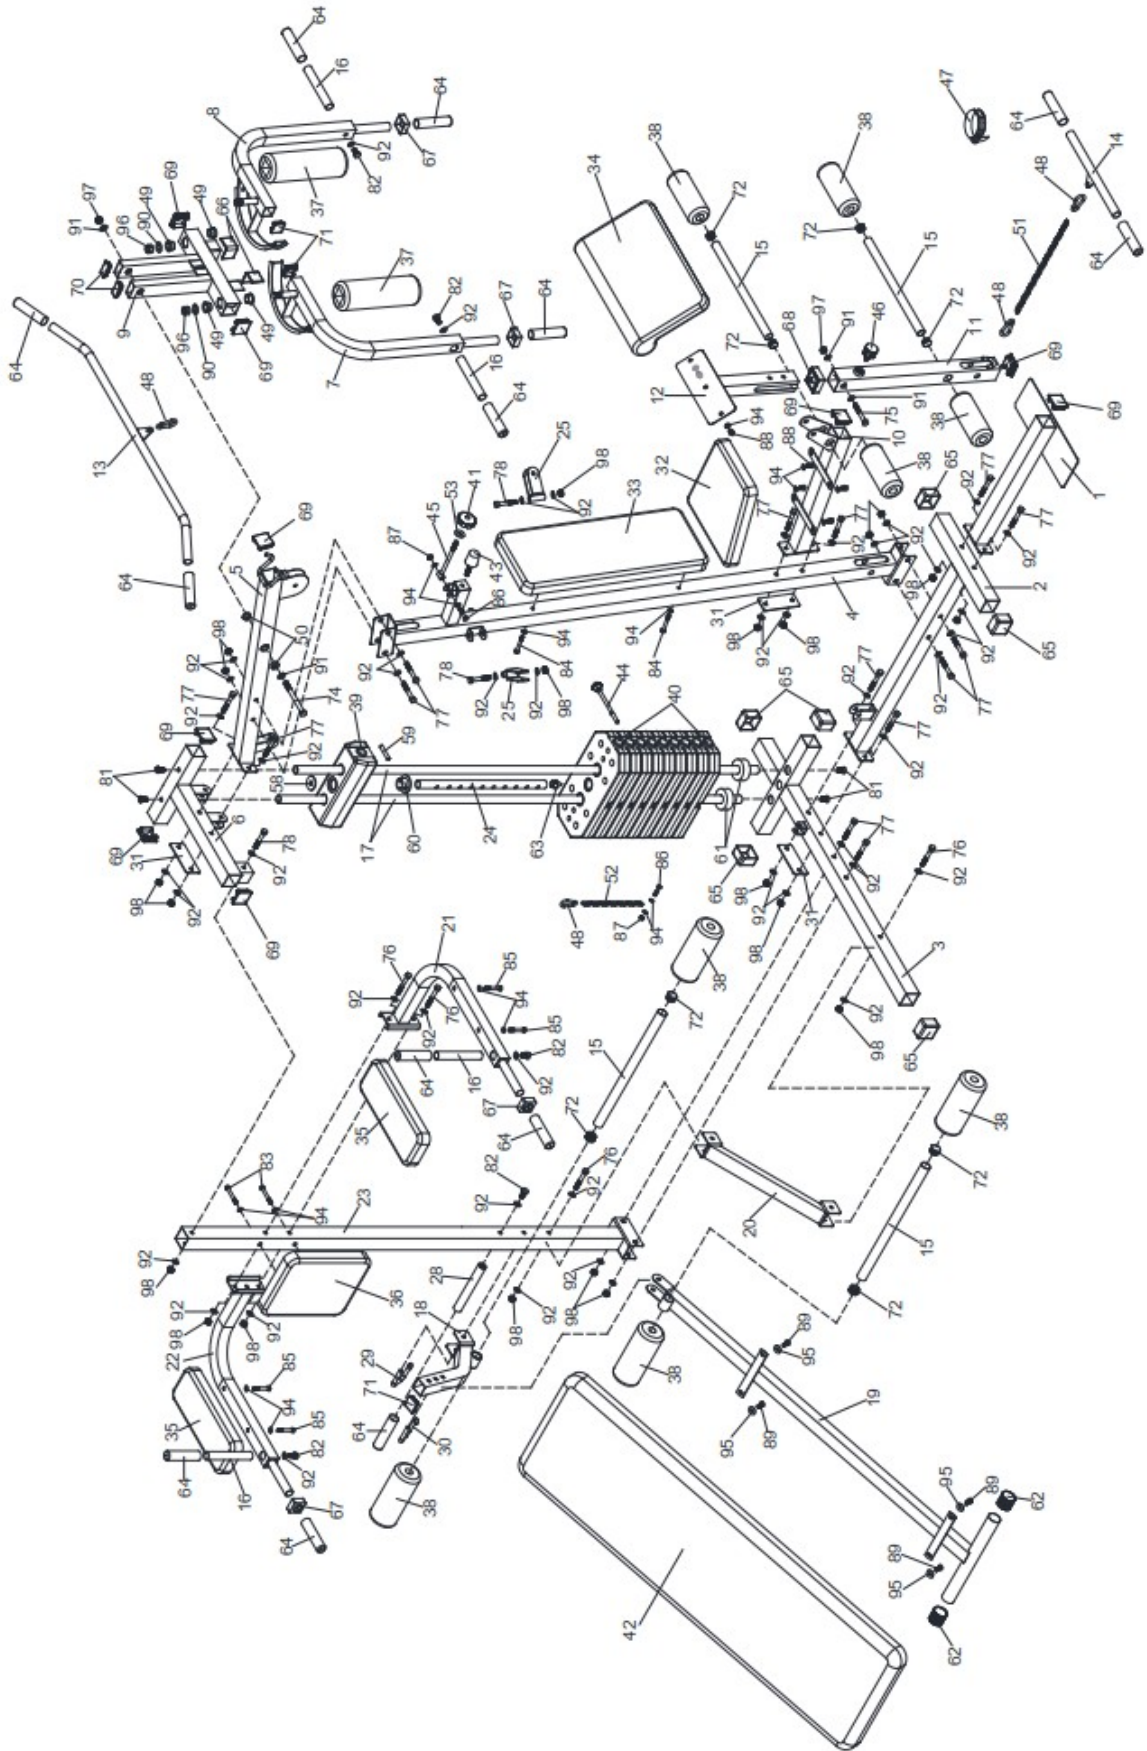

POKYNY KE CVIČENÍ

VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Posouzení Vašeho stavu lékařem je obzvláště důležité, jste-li starší 35 let nebo trpíte jakýmkoliv zdravotními obtížemi. Následující pokyny Vám pomohou rozvrhnout cvičební program. Pro konkrétní informace o cvičení si poříďte vhodnou knihu nebo se poraďte s lékařem. Pro dosažení dobrých výsledků je nutné dodržovat správné stravování a mít dostatek odpočinku.

PRŮBĚH CVIČENÍ

Zahřívací fáze – Během prvních 5 - 10 minut cvičení provádějte jednoduché cviky a cviky pro protažení těla. Během této fáze by mělo dojít ke zvýšení tělesné teploty, tepové frekvence a rozproudění krevního oběhu.

Fáze cvičení na stroji – Během této fáze udržujte tepovou frekvenci na požadované hodnotě. Během prvních pár týdnů cvičení neudržujte tepovou frekvenci v tréninkové zóně déle než 20 minut. Při cvičení dýchejte pravidelně a zhluboka, nikdy dech nezadržujte.

Zklidnění po cvičení – Po cvičení se ještě 5 - 10 minut protahujte. Protahováním po cvičení předcházíte problémům po cvičení a zvyšuje se pružnost svalů.

FREKVENCE CVIČENÍ

Pro udržení nebo zlepšení Vaší kondice doporučujeme cvičit 3x týdně s alespoň jedním dnem volna mezi tréninky. Po pár měsících cvičení můžete frekvenci tréninků zvýšit až na 5 tréninků týdně. Zapamatujte si, že pro dosažení dobrých výsledků musí být cvičení pravidelné a stát se pro Vás zábavnou složkou Vašeho života.

DOPORUČENÉ CVIKY NA PROTAŽENÍ

Správné držení těla při provádění cviků je vždy znázorněno na příslušném obrázku. Provádějte volné a plynulé pohyby, nikdy nekmítejte.



1. Předklon ke špičce chodidel

Stůjte s mírně pokrčenýma nohama v kolenou a pomalu se předkloňte, nohy pomalu natahujte. Uvolněte Vaše záda a ramena a snažte se přitáhnout co k palcům na nohou. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x.



2. Protažení kolenních šlach

Sedněte si a jednu nohu natáhněte. Chodidlo druhé nohy přitáhněte co nejvíce k sobě a opřete jej o vnitřní stranu stehna napnuté nohy. Snažte se předklonit co nejvíce k palci tak, aby noha byla napnutá. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x na každou nohu.



3. Protažení lýtek a Achillových šlach

Postavte se ke stěně, jednu nohu posuňte směrem dozadu, lehce se předkloňte a zapřete se rukama o zeď. Zadní nohu držte napnutou, celá plocha chodidla zadní nohy je na zemi, pata zatlačí do země. Přední nohu pokrčte v koleni. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x na každou nohu.




4. Protažení kvadricepsu

Pro lepší rovnováhu se opřete jednou rukou o stěnu, nohu vzdálenější od zdi pokrčte v koleni a uchopte ji za nárt. Snažte se přitáhnout patu co nejblíže k hýždím, kolena nechte vedle sebe, nepředklánějte se. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x na každou nohu.




5. Protažení vnitřní strany stehna

Sedněte si a přitáhněte k sobě chodidla a pokrčená kolena tlačte pocitově směrem k zemi. Snažte se s rovnými zády předklonit směrem k chodidlům. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x.

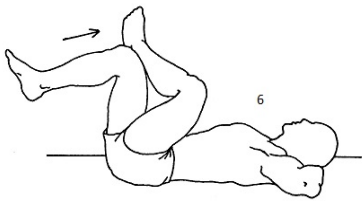


6. Protážení ohýbačů kyčlí, hýžďové svaly

V lehu na zádech překřížte dolní končetiny tak, že se levé lýtko opírá o pravé koleno. Uvolněte se, s výdechem přitahujte pravé koleno směrem k bradě. Hlavu, ramena a lokty držte celou plochou na zemi. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte na každou stranu alespoň 3x.

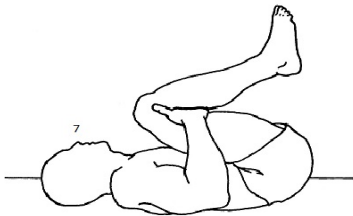


7. Protážení spodní části trupu – bederní oblast

V lehu na zádech pokrčte kolena a paty přitáhněte k hýždím. Uchopte stehna pod kolena, čímž zabráníte nadměrnému zatížení kolen. Uvolněte se, vydechněte, přitáhněte kolena k bradě, a zvedněte boky ze země. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x. Po určité době opět kolena propněte, zabráníte tak možnosti zranění, nebo křeči.

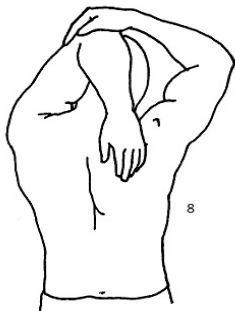

8. Protážení tricepsových svalů

Vstoje nebo vsedě pokrčte paži v lokti a dejte ji za hlavu. Dlaň by se měla dotýkat lopatky. Druhou rukou uchopte pokrčený loket, vydechněte a zatlačte loket za hlavou dolů. Intenzivnějšího protažení dosáhneme opřením zvednutého lokte o zeď. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x.

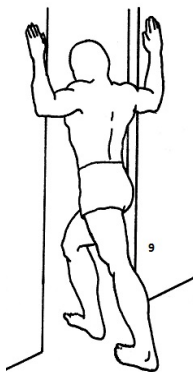

9. Protážení prsních svalů

Vstoje nebo vsedě pokrčte paži v lokti a dejte ji za hlavu. Dlaň by se měla dotýkat lopatky. Druhou rukou uchopte pokrčený loket, vydechněte a zatlačte loket za hlavou dolů. Intenzivnějšího protažení dosáhneme opřením zvednutého lokte o zeď. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x.

ÚDRŽBA

K čištění zařízení není vhodné používat agresivní čisticí prostředky. Používejte měkký, vlhký hadřík na odstraňování špíny a prachu. Odstraňujte stopy potu neboť kyselá reakce může poškodit povrch. Zařízení je potřeba přechovávat na suchém místě, aby bylo chráněno před vlhkostí a korozí.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu

nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národního předpisy uděleny pokuty.

COPYRIGHT – AUTORSKÁ PRÁVA

Společnost TRINTECO s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti TRINTECO s.r.o.. Společnost TRINTECO s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost TRINTECO, s. r. o. se sídlem Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, I.Č. 05254175, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 260739.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. „Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímú-spotřebiteli záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá jiná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

- použitím zařízení v jiném prostředí či pro jiný účel, než pro které je zařízení určeno
- zaviněním uživatele tzn. poškození výrobku neodbornou opravou, neodborným zásahem, nesprávnou montáží, nesprávnou údržbou, mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním
- vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem, nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout co nejdříve po jeho dodání. Kupující musí zboží prohlédnout, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou případně dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se záruka nevztahuje (nebyly splněny podmínky záruky, závada se neprojevila, byla nahlášena omylem, apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající přezkoumáním zjistí, že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s touto neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za nové. Prodávající, se souhlasem kupujícího, je oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci ve lhůtě, nejpozději do 30 dnů, od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuto jinak. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

Přesto, že děláme vše pro to, abychom zajistili maximální kvalitu našich výrobků, mohou se výjimečně objevit jednotlivé vady nebo chyby. Pokud budete mít s naším zařízením jakékoli problémy či **budete potřebovat naši pomoc při montáži či provozu zařízení**, obraťte se prosím na níže uvedené mailové adresy, případně telefonní číslo, pomůžeme vám s řešením problému jak jen to bude možné.

V případě požadavku na servis nás prosím kontaktujte, závady vyžadujících zásah technika řešíme přímo u zákazníka na místě, bez nutnosti stroj někam zasílat.

TRINTECO, s. r. o.

Sídlo firmy: Antala Staška 2027/77, 140 00, Praha 4 – Krč
IČ: 05254175
DIČ: CZ05254175
Telefon: 261 264 002, 702 030 255
Email: info@trinfit.cz
reklamace@trinfit.cz
Web: www.trinfit.cz

Kupující (zákazník):

.....

.....

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: