

VIBRAČNÍ PODLOŽKA

návod k obsluze

ID: 30752

Za účelem zajištění správné funkčnosti výrobku se před jeho používáním důkladně seznámte s návodem k obsluze, přičemž věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním opatřením.



Tento produkt není vhodný pro tyto osoby

Před použitím výrobku doporučujeme konzultaci s lékařem:

- osobám podstupujícím léčbu nebo osobám, které se necítí dobře
- osobám se zhoubným nádorem
- těhotným ženám nebo ženám během menstruace
- osobám se srdečními chorobami
- pacientům s osteoporózou
- osobám s implantovaným kardiostimulátorem nebo jiným elektronickým lékařským zařízením
- osobám s protézami končetin
- osobám citlivým na otřesy nebo vyčerpávající fyzická cvičení

Poznámky týkající se používání zařízení

- před použitím výrobku si sundejte hodinky, náramky, odložte mobilní telefon a jiné cenné předměty, ale také klíče, nože a ostré předměty, aby nedošlo k poškození zařízení nebo úrazu
- během využívání výrobku nekuřte cigarety
- nepoužívejte zařízení současně s jiným lékařským zařízením
- výrobek není možné používat k léčebným účelům
- nepoužívejte výrobek bezprostředně po jídle nebo po požití nápojů
- během používání chraňte zařízení před kontaktem s dětmi a zvířaty, nekládejte prsty ani jiné předměty do mezery mezi středovým krytem a krytem základny
- děti mladší 10 let a osoby starší 60 let by měly výrobek používat pod dohledem jiné osoby
- nosnost výrobku je 150 kg; osobám s vyšší hmotností nedoporučujeme výrobek používat, výrobek je určen k používání jednou osobou

Bezpečnostní opatření

- produkt nepoužívejte ve vlhkém nebo prašném prostředí, ve kterém by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození mechanických částí
- nepoužívejte výrobek, pokud teplota uvnitř místnosti přesahuje 40 ° C
- nepoužívejte výrobek venku nebo tam, kde by byl vystaven přímému působení slunečního záření.
- výrobek postavte na rovný povrch
- po přemístění výrobku z prostředí s nízkou teplotou do prostředí s teplotou vysokou počkejte hodinu, aby nedošlo ke vzniku kondenzace vodní páry na zařízení, což by mohlo vést k jeho selhání

Upozornění

- samostatná demontáž a opravy, které by mohly vést k úrazu elektrickým proudem nebo k poruše zařízení, jsou zakázány
- pokud je údržba nutná, pak neprodleně kontaktujte výrobce nebo lokálního dodavatele zařízení
- produkt byste měli přestat používat, pokud se vyskytnou níže popsané okolnosti. Dále odpojte napájecí zdroj a vytáhněte zástrčku z kontaktu
- případné postříkání zařízení nebo ovládacího panelu vodou nebo jinou tekutinou
- objevení poškození jakéhokoliv příslušenství nebo vnitřního dílu
- neobvyklá reakce organismu nebo pocit silné bolesti během tréninku
- výpadek napájení
- bouře nebo blesky

Zástrčka a napájecí kabel

- je třeba zkontrolovat, zda napětí odpovídá požadovanému napětí výrobku. Je zakázáno vytahovat zástrčku mokrou rukou, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

- během vytahování ze zásuvky tahejte za zástrčku a nikoliv za kabel.

- odpojte napájecí zdroj a odpojte napájecí kabel v případě dalšího výpadku napájení.

- přestaňte používat zařazení, pokud došlo k poškození napájecí části. vypněte tlačítko napájení, vytáhněte zástrčku a obraťte se na technický servis za účelem opravy.

Programy

- P0 - posilování břišních svalů
- P1- relaxační rozcvička
- P2- jemné protahovací pohyby
- P3- běžecká rozcvička
- P4- rozcvička při joggingu
- P5- rozcvička při rychlé chůzi
- P6- rozcvička při chůzi
- P7- středně intenzivní rozcvička
- P8- intenzivní rozcvička
- P9- trénink srdce



Pozn. na přístroji je možné cvičit i v manuálním režimu, kde si hodnoty můžete nastavit podle vašich požadavků.

Manuální režim

- 1) tlačítkem MODE vybírejte mezi programy, dokud se na displeji nezobrazí program MA (na displeji někdy čitelné jako HA)
- 2) čas si navolíte tlačítky TIME +/-
- 3) program spustíte tlačítkem START
- 4) při spuštěném programu je možné ovládat intenzitu vibrací dle potřeby
- 5) ukončení programu provedeme tlačítkem STOP



Funkce řídicího panelu


START / STOP : Za účelem spuštění produktu vložte zástrčku do sítě, zapněte napájení a stiskněte tlačítko. Stisknutím tohoto tlačítka během provozu způsobí zastavení tohoto zařízení.

TIME- : zkrácení času tréninku: zadaný čas tréninku je 10 minut, rozdělená na 10 úrovní, Za účelem zkrácení této doby stiskněte toto tlačítko.

SPEED+ : Zvýšení rychlosti: ručně 1-20. Za účelem zvýšení rychlosti během provozu zařízení, stiskněte toto tlačítko.

TIME+ : Prodloužení času tréninku: zadaná doba-čas tréninku je 10 minut, rozdělená na 10 úrovní, Za účelem prodloužení této doby stiskněte toto tlačítko.

SPEED- : Snížení rychlosti: Ručně 1-20. Za účelem snížení rychlosti během provozu zařízení, stiskněte toto tlačítko. Pozor: Efektivní dosah ovladače je 2,5 metru. IR indikátor řídicího panelu by měl být nasměrován na okénko pro příjem infračerveného signálu výrobku.

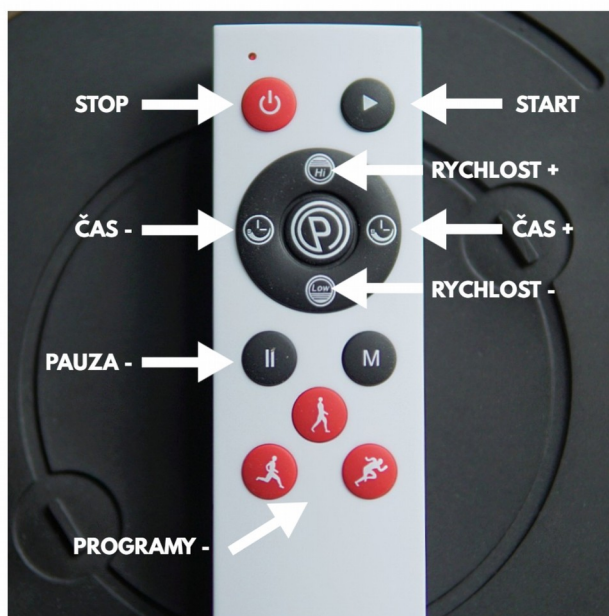

Způsob přenášení zařízení

Na obou koncích středového krytu se nachází držáky. Během přenášení zařízení zvedněte konec nacházející se oproti kruhovému systému, chyťte ho za držadlo a přeneste zařízení na požadované místo.

Skladování a údržba povrchu

- před čištěním se ujistěte, že je napájení odpojeno a zástrčka je vytažena z konektoru.

- gumový pedál a kryty lze čistit hadříkem zvlhčeným čistícím prostředkem, nadbytek čistícího prostředku odstraňte hadříkem.

POZOR: Je zakázáno čistit zařízení prostředky způsobující korozi, jako benzín a ředidla, které mohou způsobit odbarvení, korozi nebo prasknutí produktu. Vyhýbejte se postřikání zařízení vodou, které by mohlo vést ke zkratu.

- z důvodu, že může použití vlhkého hadříku vést k poruchám zařízení, používejte k čištění ovládacího panelu pouze suchý hadřík.

- v případě nepoužívání zařízení delší dobu, by na něj měla být dána pylová ochrana (k zakoupení uživatelem), chránící před přístupem prachu a pylu.



Časté problémy a jejich značení

- 1) Nouzové zastavení: LED displej zobrazuje "Er-3". LED na displeji blikne 3x.
- 2) Chyba spojení: LED displej zobrazuje "ER-4". LED na displeji blikne 4x.
- 3) Poškození napájecího kabelu: LED displej zobrazuje "ER-5". LED na displeji blikne 5x.
- 4) Přetížení el. proudu: LED displej zobrazuje "ER-6". LED na displeji blikne 6x.
- 5) Porucha motoru: LED displej zobrazuje "ER-7". LED na displeji blikne 7x.
- 6) Zablokovaný motor: LED displej zobrazuje "ER-8". LED na displeji blikne 8x.
- 7) Nízké napětí: LED displej zobrazuje "ER-9". LED na displeji blikne 9x.

Distributor do ČR
RADAN SPORT s.r.o.
Za Otýlí 10
370 01 České Budějovice
e-mail: obchod@e-sportshop.cz
tel.: +420 603 452 982

e-sportshop.cz

ZÁRUČNÍ LIST

Název produktu:

EAN kód:

Datum prodeje:

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Prodávající jménem Ručitele, poskytuje záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje.
 2. Záruka bude respektována obchodem nebo servisem po předložení zákazníkem:
 - čitelně a správně vyplněného záručního listu s razítkem a podpisem prodávajícího
 - platného dokladu o koupi produktu s datem prodeje (účtu)
 - reklamovaného produktu
 3. Jakékoliv poruchy a poškození odhalené během záruční doby budou opraveny bezplatně nejdéle do 21 dnů ode dne doručení do obchodu nebo servisu.
 4. Pokud je potřeba produkt převést z jiné země, může být záruční lhůta prodloužena o potřebný čas k jeho vrácení, nejdéle však o 40 dní.
 5. Záruka se nevztahuje na:
 - mechanické poškození a vady způsobené nimi
 - poškození a vady vyplývající z nesprávného používání a skladování
 - chybnou montáž a údržbu
 - poškození a opotřebení součástí, které podléhají zkažení, jako jsou kabely, pásy, pryžové prvky, pedály, pěnové rukojeti, atd.
 6. Záruka zaniká, pokud:
 - vyprší její platnost
 - bylo do produktu neodborně zasaženo
 - nebyla dodržena pravidla řádné údržby
 7. Duplikáty záručního listu nebudou vydány.
 8. Produkt dodaný do opravy by měl být kompletní a čistý, v opačném případě má servis právo odmítnout přijetí produktu do opravy.
V případě dodání špinavého produktu může servis odmítnout jeho přijetí do opravy, nebo na náklady zákazníka stroj vyčistit s jeho písemným povolením k čištění.
 9. Záruka se nevztahuje na činnosti spojené s montáží a údržbou, které musí podle uživatelské příručky provést sám uživatel.
 10. Ručitel rovněž informuje, že provozuje pozáruční servis.
 11. Výrobek by měl být v původním obalu a zajištěn pro přepravu.
- Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje nebo nezavazuje práva kupujícího vyplývajících z nedodržení záručních podmínek.

ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO K POUŽITÍ PRO REHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÉ ÚČELY.

Přestože děláme vše pro to, abychom zajistili maximální kvalitu našich výrobků, mohou se objevit jednotlivé vady a chyby. Pokud si všimnete závady nebo to, že některá z částí chybí, kontaktujte nás, prosím.



Označení zařízení symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady informuje o zákazu likvidace použitého elektrického a elektronického zařízení společně s jinými odpady. V souladu se směrnicí WEE o způsobu nakládání s elektrickými a elektronickými odpady, je třeba pro tento druh zařízení používat oddělené způsoby jejich likvidace. Uživatel, který se chce tohoto zařízení zbavit, je povinen jej odevzdat ve sběrném dvoře pro elektrický a elektronický odpad, díky čemuž se spolupodílí na jejich opětovném využití, recyklaci a tím i ochraně životního prostředí. Za tímto účelem kontaktujte místo, kde bylo zařízení koupeno, nebo místní úřady. Nebezpečné složky obsažené v elektrickém a elektronickém zařízení mohou dlouhodobě negativně působit na životní prostředí a také zdraví lidí